

dekozijnenman.frl

MEETINSTRUCTIE TUINDEURKOZIJN EELKJE

De juiste maat opnemen RENOVATIE:





- Altijd van buitenuit gezien de kozijnmaten opmeten
- Meet breedte A tussen de muren +/- 10mm*
- Meet hoogte B tussen onder- en bovenkant +/- 10mm**

De juiste maat opnemen NIEUWBOUW:

- Ga voor de hoogte altijd uit van de hoogte van de deuren !
- Hoogte B = deurhoogte + 105mm
- Standaardmaten (voor gebruik met tongstijl) : zie tabel onder aan pagina
- Breedte A = buitenwerkse maat +/- 5mm

* LET OP! Bij het **vervangen van een bestaand kozijn** (renovatie) dient u voor de **breedte** 10mm van de totale breedte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een breedte van bijvoorbeeld 2000mm wordt dan dus 1990mm breed!

** LET OP! Bij het **vervangen van een bestaand kozijn** (renovatie) dient u voor de **hoogte** 10mm van de totale hoogte (buitenwerkse maat) af te trekken. Een kozijn met een hoogte van bijvoorbeeld 2100mm wordt dan dus 2090mm hoog!

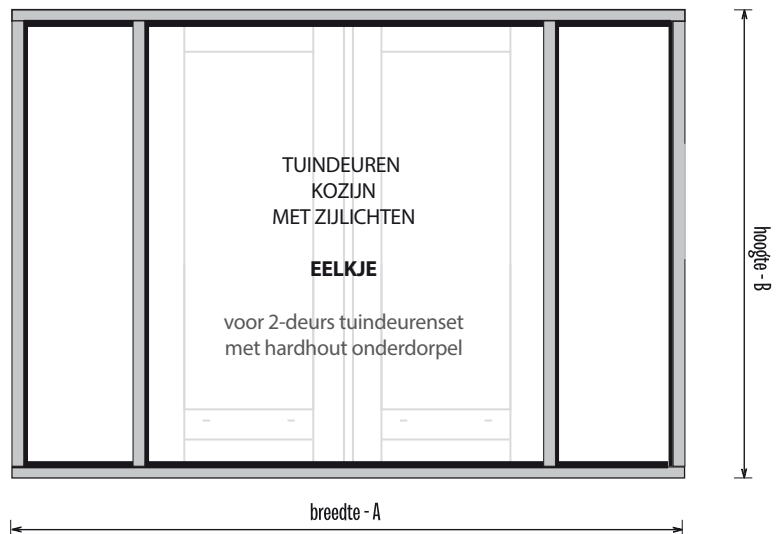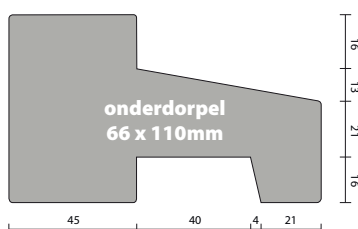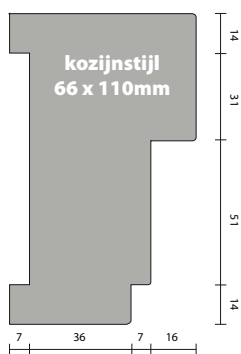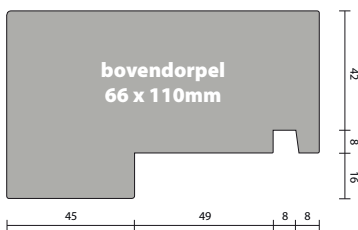

Bij nieuwbouw:

Standaard hoogtematen:

- deurhoogte 2.015 mm → buitenwerkse kozijnhoogte 2.120mm
- deurhoogte 2.115 mm → buitenwerkse kozijnhoogte 2.220mm
- deurhoogte 2.315 mm → buitenwerkse kozijnhoogte 2.420mm